

OAK

מדריך למשתמש והוראות הפעלה למטחנת הקפה הידנית OAK8

מדריך זה מיועד למטחנת פולי הקפה הידנית OAK8 הזמינה במספר חנויות מתמחות.

מטחנת הקפה הידנית הקונית מנירוסטה היא הדרך שלכם לקבלת קפה בטעם מעולה. יותר ויותר אוהבי קפה החלו להשתמש במטחנות קפה ידניות במקום לקנות קפה טחון מראש או להשתמש במטחנות קפה חשמליות. מטחנת הקפה הידנית OAK8 מציעה טווח רחב של עובי טחינה, כך שתוכלו לקבל את הטחינה המדויקת והמושלמת עבור כל סוג של חליטה! מטחנת קפה ידנית זו היא קלת משקל, ניידת וקלה לתפעול.

איזה כיף זה לקבל קפה טרי במשרד, בבית, בטיול בחו"ל או בקמפינג!



OAK


הוראות הפעלה

1. הבריגו החוצה את מיכל הקפה הטחון.



2. בעוד אתם מחזיקים את ידית הטחינה, סובבו את כפתור כיוון עובי הטחינה לערך הרצוי

מכוון עובי הטחינה

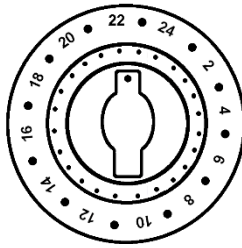

3. הבריגו חזרה את מיכל הקפה הטחון

4. הוציאו את הידית כדי לפתוח את פתח מיכל הפולים

5. הכניסו את פולי הקפה



6. חברו חזרה את הידית

7. החזיקו את גוף המטחנה חזק

8. סובבו את הידית עם כיוון השעון כדי לטחון

הקפה הטחון



9. בסיום, שחררו את מיכל הקפה הטחון

כדי להנות מהקפה הטרי



הגדרות כיוון הטחינה

1. חברו את הידית עם מכסה הפולים לציר המרכזי לפני כיוון דרגות עובי הטחינה.
2. מסובבים את כפתור הכיוון בכיוון השעון (תוך שאוחזים בידיה) עד שמגיעים לנקודה שאי אפשר לסובב יותר. במצב זה הסכינים נוגעים זה בזה וזו נקודת "האפס" שלכם. זוהי למעשה נקודת ההתחלה שלכם. נקודת ההתחלה שלכם יכולה להיות בכל מספר במטחנה.
3. מנקודת "האפס", משנים את עובי הטחינה על ידי סיבוב הכפתור נגד כיוון השעון וסופרים את הקליקים בהתאם לטבלה שלמטה. מסובבים וסופרים את הקליקים עד שמגיעים למספר הקליקים הרצוי, כלומר לעובי הטחינה הרצוי.

טורקי	אספרסו	מקינטה/אירופרס	פילטר	פלנג'ר	חליטה קרה
3-5	5-12	8-16	14-20	18-24	22-28

הערות:

- כיוון זה מבוסס על 24 קליקים בכל סיבוב.
- אפשר להמשיך לסובב גם מעבר ל-24 קליקים לקבלת טחינה גסה יותר – למשל לחליטה קרה.
- תוצאה הטחינה מושפעת ממידת הקלייה של פולי הקפה.
- הטבלה היא המלצה שלנו לצורכי ייחוס בלבד. אתם מוזמנים לכוון את המטחנה בהתאם להעדפות האיטיות שלכם.
- המספרים בטבלה אינם קשורים למספרים שעל המטחנה עצמה. לדוגמה, אם ברצונכם לכוון את המטחנה ל-22 קליקים ונקודת ההתחלה שלכם היא 4, תסובבו סיבוב מלא מעבר למספר-24 ותעצרו ב-2.

טיפול ותחזוקה

- ניתן לפרק את המטחנה על ידי הברגה נגד כיוון השעון עד שדיסק הכיוון משתחרר ויחד איתו יוצאים כל חלקי המטחנה הפנימיים. פעולה זו חושפת את הסכינים ואת פנים הגוף.
- לא חייבים לפרק את המטחנה כדי לנקות. ניתן לנקות באמצעות המברשת הנלווית.
- חשוב! לא לרדת בטחינת קפה מתחת לטווח של 2 קליקים מהאפס שלכם, כדי לשמור על חדות הסכינים במטחנה.
- מכשיר זה מיועד לטחינת פולי קפה בלבד. אין אחריות על המטחנה אם טוחנים בה חומרים אחרים.
- הסכינים המתכתיים וליבת המטחנה חדים. יש לנקוט זהירות בעת הטיפול ולשמור הרחק מהישג ידם של ילדים.



פתרון בעיות

- בעיה: כפתור הכיוון משתחרר בזמן הטחינה.
- פתרון: ייתכן שיש גרגרי קפה תקועים בסכין, במיסב או בקפיץ. נסו לנער את הגוף כדי לשחרר אותם או להקיש בעדינות על הידית כנגד כף היד. אם זה לא עובד, פרקו לחלוטין את המטחנה, ונקו אותם באמצעות המברשת לפני שתכניסו אותם חזרה למטחנה.

מה מכילה האריזה

- מטחנה
- ידית עם גולת עץ
- מברשת
- חוברת הפעלה

OAK

מבנה המטחנה

